


Sprchová souprava s horním vývodem

CZ


1. tyč
2. kryt držáku
3. posuvný držák ruční sprchy
4. přepínač sprchy
5. klíč
6. šrouby
7. hmoždinky

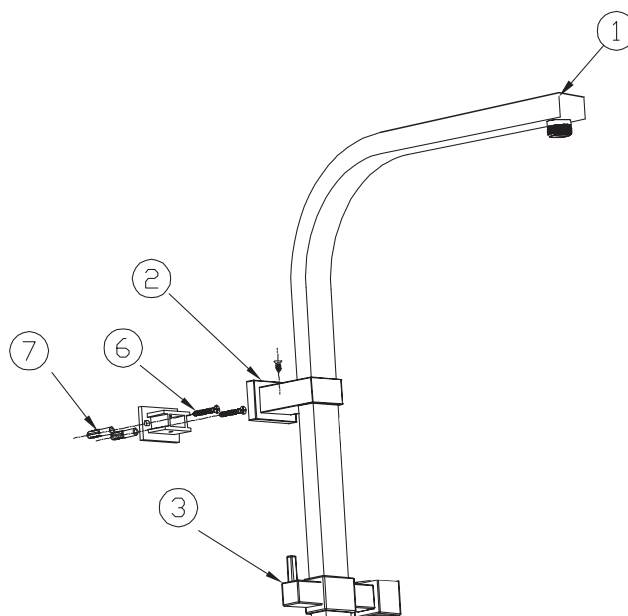

Sprchová súprava s horným vývodom

SK

1. tyč
2. kryt držiaka
3. posuvný držiak ručnej sprchy
4. prepínač sprchy
5. kľúč
6. skrutky
7. hmoždinky

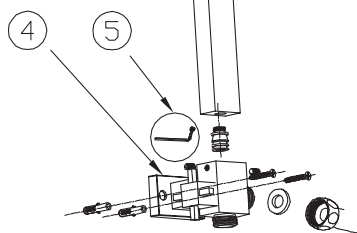

CZ - Vodní kámen z trysek sprchové hlavice odstraňujte pravidelně prsty. Předmětem reklamace nejsou závady způsobené zanesením sítěk, trysek hlavových a ručních sprch vodním kamenem, nečistotami z vodního řádu (včetně vodního kamene). Nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem kyselin a abrazivní čisticí prostředky.

SK - Vodný kameň z trysiek sprchovej hlavice odstraňujte pravidelne prstami. Predmetom reklamácie nie sú závady spôsobené zanesením sítiek, trysiek hlavových a ručných sprch vodným kameňom, nečistotami z vodného poriadku (vrátane vodného kameňa). Nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom kyselín a abrazívne čistiace prostriedky.