


Návod k montáži

Před zahájením montáže zkontrolujte, zda jsou všechny díly zobrazené na obrázku součástí balení. Pokud některý díl chybí, kontaktujte svého dodavatele.

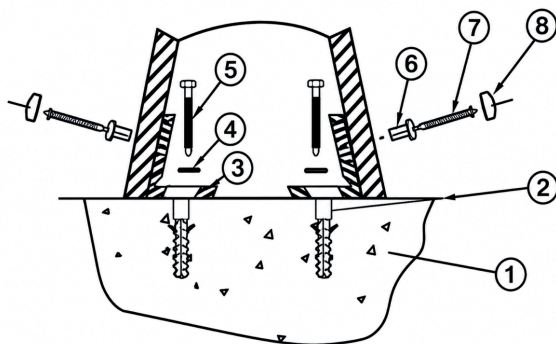

Označení dílů


1.	Betonová podlaha	5.	Šroub montážního držáku
2.	Hmoždinka	6.	Podložka
3.	Montážní držák	7.	Montážní šroub WC mísy
4.	Podložka	8.	Krytka

Postup montáže

1. WC mísu instalujte na rovnou betonovou podlahu.
2. Podle obrázku vyvrtejte do podlahy montážní otvory a vložte do nich hmoždinky. Poté připevněte montážní držák pomocí podložek a šroubů montážního držáku.
3. Nasadte WC mísu na montážní držáky. Do montážního otvoru vložte podložku (6) a poté utáhněte montážní šroub WC mísy (7), čímž pevně spojte WC mísu s montážním držákem. Nakonec nasadte krytku (8).
4. Po dokončení montáže zkontrolujte, zda je WC mísa pevně uchycena. Pokud není, znovu ověřte správnou montáž všech dílů.

Návod na montáž

Pred začatím montáže skontrolujte, či sú všetky diely zobrazené na obrázku súčasťou balenia. Ak niektorý diel chýba, kontaktujte svojho dodávateľa.

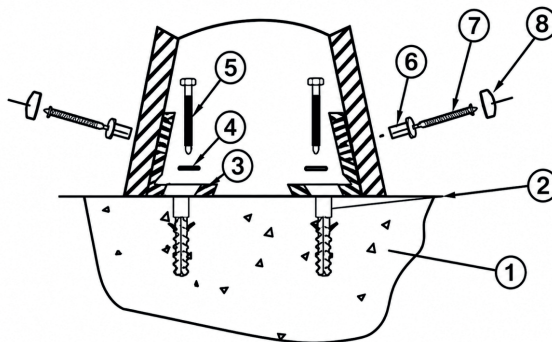

Označenie dielov


1.	Betónová podlaha	5.	Skrutka montážneho držiaka
2.	Hmoždinka	6.	Podložka
3.	Montážni držiak	7.	Montážna skrutka WC misy
4.	Podložka	8.	Krytka

Postup montáže

1. WC misu namontujte na rovnú betónovú podlahu.
2. Podľa obrázka vyvrtajte do podlahy montážne otvory a vložte do nich hmoždinky. Potom pripevnite montážny držiak pomocou podložiek a skrutiek montážneho držiaka.
3. Nasad'te WC misu na montážne držiaky. Do montážneho otvoru vložte podložku a následne dotiahnite montážnu skrutku WC misy, čím pevne spojte WC misu s montážnym držiakom. Nakoniec nasad'te krytku.
4. Po dokončení montáže skontrolujte, či je WC misa pevne uchytená. Ak nie je, znovu overte správnu montáž všetkých dielov.

Installation Instructions

Before starting installation, check that all parts shown in the illustration are included in the package. If any part is missing, contact your supplier.

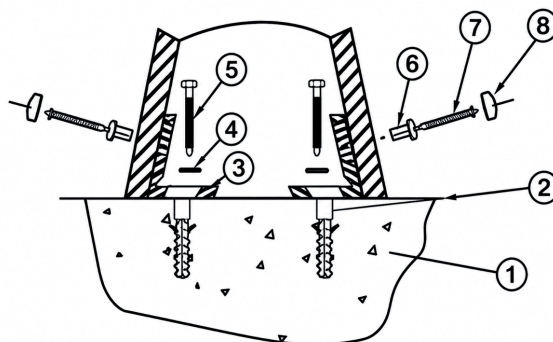

Parts identification


1.	Concrete floor	5.	Mounting bracket screw
2.	Wall plug	6.	Washer
3.	Mounting bracket	7.	WC pan mounting screw
4.	Washer	8.	Cover cap

Installation procedure

1. Install the WC pan on a level concrete floor.
2. Drill the mounting holes in the floor as shown and insert the wall plugs. Then secure the mounting brackets using the washers and mounting bracket screws.
3. Place the WC pan onto the mounting brackets. Insert the washer into the mounting hole and tighten the WC pan mounting screw to securely fasten the pan to the mounting bracket. Finally, fit the cover cap.
4. After installation, check that the WC pan is firmly secured. If it is not, verify that all parts have been installed correctly.

Montageanleitung

Prüfen Sie vor Beginn der Montage, ob alle in der Abbildung gezeigten Teile im Lieferumfang enthalten sind. Sollte ein Teil fehlen, wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

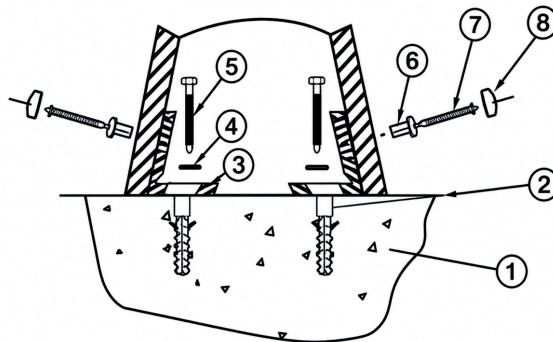

Teilebezeichnung


1.	Betonboden	5.	Schraube des Montagehalters
2.	Dübel	6.	Unterlegscheibe
3.	Montagehalter	7.	Befestigungsschraube für das WC-Becken
4.	Unterlegscheibe	8.	Abdeckkappe

Montageablauf

1. Montieren Sie das WC-Becken auf einem ebenen Betonboden.
2. Bohren Sie die Montagelöcher gemäß der Abbildung und setzen Sie die Dübel ein. Befestigen Sie anschließend die Montagehalter mit Unterlegscheiben und Schrauben.
3. Setzen Sie das WC-Becken auf die Montagehalter. Legen Sie die Unterlegscheibe in die Montageöffnung ein und ziehen Sie die Befestigungsschraube fest. Setzen Sie anschließend die Abdeckkappe auf.
4. Prüfen Sie nach der Montage, ob das WC-Becken fest sitzt. Falls nicht, kontrollieren Sie die korrekte Montage aller Teile.

Istruzioni di montaggio

Prima di iniziare il montaggio, verificare che tutti i componenti mostrati nell'illustrazione siano inclusi nella confezione. Se manca qualche componente, contattare il proprio fornitore.

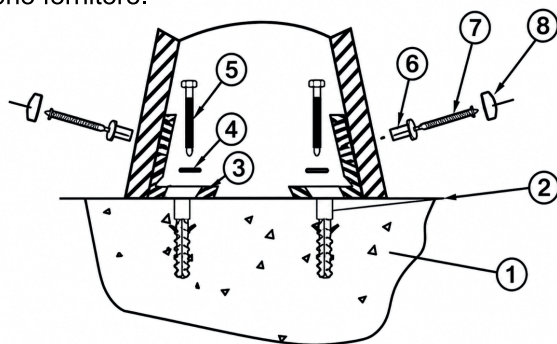

Identificazione dei componenti


1.	Pavimento in calcestruzzo	5.	Vite della staffa di montaggio
2.	Tassello	6.	Rondella
3.	Staffa di montaggio	7.	Vite di fissaggio del vaso WC
4.	Rondella	8.	Coprivite

Procedura di montaggio

1. Installare il vaso WC su un pavimento in calcestruzzo perfettamente piano.
2. Praticare i fori di montaggio come mostrato nell'illustrazione e inserire i tasselli. Fissare quindi le staffe di montaggio con rondelle e viti.
3. Posizionare il vaso WC sulle staffe. Inserire la rondella nel foro di montaggio e serrare la vite di fissaggio del vaso. Infine applicare il coprivite.
4. Al termine del montaggio verificare che il vaso WC sia fissato saldamente. In caso contrario, controllare nuovamente il corretto montaggio di tutti i componenti.

Notice de montage

Avant de commencer le montage, vérifiez que toutes les pièces illustrées sont incluses dans l'emballage. Si une pièce manque, contactez votre fournisseur.

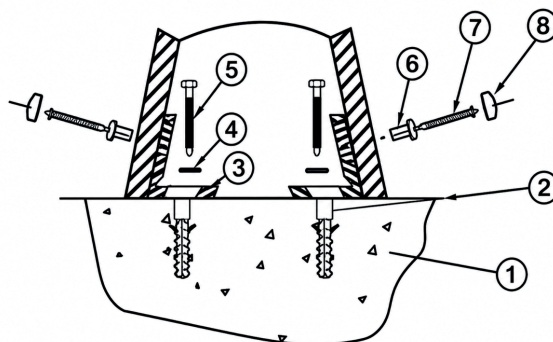

Identification des pièces


1.	Sol en béton	5.	Vis du support de montage
2.	Cheville	6.	Rondelle
3.	Support de montage	7.	Vis de fixation de la cuvette WC
4.	Rondelle	8.	Cache-vis

Procédure de montage

1. Installez la cuvette WC sur un sol en béton parfaitement plat.
2. Percez les trous de montage comme indiqué sur le schéma et insérez les chevilles. Fixez ensuite les supports de montage avec les rondelles et les vis.
3. Placez la cuvette sur les supports de montage. Insérez la rondelle dans le trou de montage puis serrez la vis de fixation. Enfin, mettez en place le cache-vis.
4. Une fois le montage terminé, vérifiez que la cuvette est solidement fixée. Sinon, contrôlez de nouveau le montage de toutes les pièces.

Instrucciones de montaje

Antes de comenzar el montaje, compruebe que todas las piezas mostradas en la ilustración están incluidas en el paquete. Si falta alguna pieza, póngase en contacto con su proveedor.

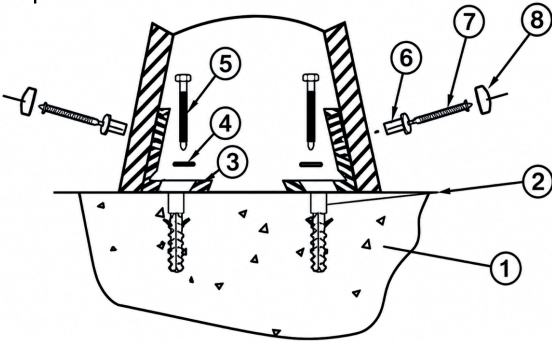

Identificación de las piezas


1.	Suelo de hormigón	5.	Tornillo del soporte de montaje
2.	Taco	6.	Arandela
3.	Soporte de montaje	7.	Tornillo de fijación del inodoro
4.	Arandela	8.	Tapa embellecedora

Procedimiento de montaje

1. Instale el inodoro sobre un suelo de hormigón nivelado.
2. Taladre los orificios de montaje según la ilustración e introduzca los tacos.
A continuación, fije los soportes de montaje con las arandelas y los tornillos.
3. Coloque el inodoro sobre los soportes. Introduzca la arandela en el orificio de montaje y apriete el tornillo de fijación. Finalmente, coloque la tapa embellecedora.
4. Una vez finalizado el montaje, compruebe que el inodoro esté firmemente sujeto. Si no es así, revise nuevamente el montaje de todas las piezas.

Montagehandleiding

Controleer vóór de montage of alle op de afbeelding getoonde onderdelen in de verpakking aanwezig zijn. Neem contact op met uw leverancier als er een onderdeel ontbreekt.

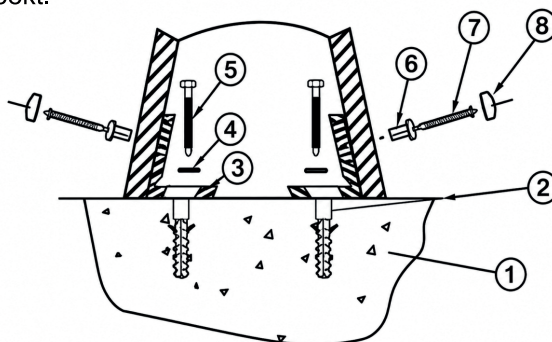

Onderdelen


1.	Betonnen vloer	5.	Schroef voor montagebeugel
2.	Plug	6.	Sluistring
3.	Montagebeugel	7.	Bevestigingsschroef voor WC-pot
4.	Sluistring	8.	Afdekkap

Montage

1. Monteer de WC-pot op een vlakke betonnen vloer.
2. Boor de montagegaten volgens de afbeelding en plaats de pluggen. Bevestig vervolgens de montagebeugels met de sluitringen en schroeven.
3. Plaats de WC-pot op de montagebeugels. Plaats de sluitring in het montagegat en draai de bevestigingsschroef vast. Plaats ten slotte de afdekkap.
4. Controleer na de montage of de WC-pot stevig vastzit. Controleer anders de correcte montage van alle onderdelen opnieuw.

Instrucțiuni de montaj

Înainte de a începe montajul, verificați dacă toate piesele prezentate în imagine sunt incluse în pachet. Dacă lipsește o piesă, contactați furnizorul.

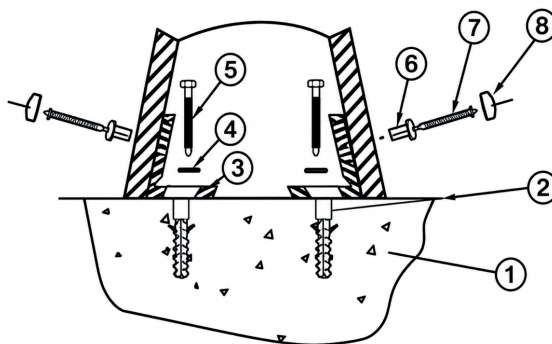

Identificarea pieselor


1.	Pardoseală din beton	5.	Șurub pentru suportul de montaj
2.	Diblu	6.	Șaibă
3.	Suport de montaj	7.	Șurub de fixare pentru vasul WC
4.	Șaibă	8.	Capac de acoperire

Procedura de montaj

1. Instalați vasul WC pe o pardoseală din beton plană.
2. Găuriți orificiile de montaj conform imaginii și introduceți diblurile. Apoi fixați suporturile de montaj folosind șaibele și șuruburile.
3. Așezați vasul WC pe suporturile de montaj. Introduceți șaiba în orificiul de montaj și strângeți șurubul de fixare. La final montați capacul de acoperire.
4. După finalizarea montajului, verificați dacă vasul WC este fixat ferm. Dacă nu, verificați din nou montajul corect al tuturor pieselor.

Szerelési útmutató

A szerelés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy az ábrán látható összes alkatrész megtalálható-e a csomagban. Ha bármelyik alkatrész hiányzik, forduljon a forgalmazóhoz.

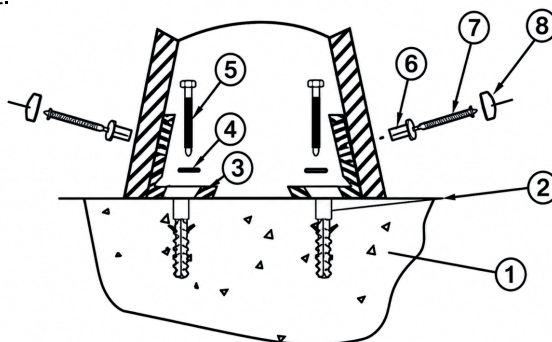

Alkatrészek megnevezése


1.	Betonpadló	5.	A rögzítőkonzol csavarja
2.	Tipli	6.	Alátét
3.	Rögzítőkonzol	7.	WC-csésze rögzítőcsavarja
4.	Alátét	8.	Takarósapka

Szerelési lépések

1. A WC-csészét sík betonpadlóra szerelje fel.
2. Fúrja ki a rögzítőfuratokat az ábra szerint, majd helyezze be a tipliket. Ezután rögzítse a konzolokat az alátétek és csavarok segítségével.
3. Helyezze a WC-csészét a konzolokra. Tegye az alátétet a szerelőnyílásba, majd húzza meg a rögzítőcsavart. Végül helyezze fel a takarósapkát.
4. A szerelés befejezése után ellenőrizze, hogy a WC-csésze stabilan rögzítve van-e. Ha nem, ellenőrizze újra az összes alkatrész helyes szerelését.

Instrukcja montażu

Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy wszystkie elementy pokazane na rysunku znajdują się w opakowaniu. Jeśli brakuje jakiegokolwiek elementu, skontaktuj się ze swoim dostawcą.

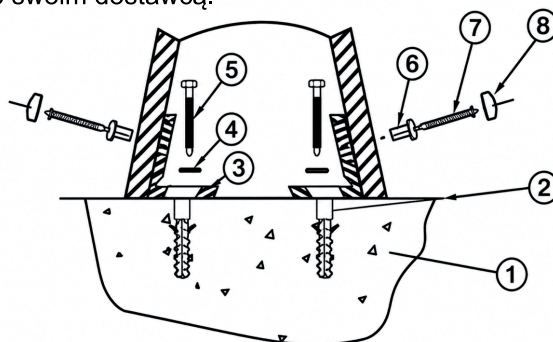

Oznaczenie części

1.	Posadzka betonowa	5.	Śruba wspornika montażowego
2.	Kółek rozporowy	6.	Podkładka
3.	Wspornik montażowy	7.	Śruba montażowa miski WC
4.	Podkładka	8.	Zaślepka

Sposób montażu

1. Zamontuj miskę WC na równej betonowej posadzce.
2. Wywierć otwory montażowe zgodnie z rysunkiem i umieść w nich kołki rozporowe. Następnie przymocuj wsporniki montażowe za pomocą podkładek i śrub.
3. Umieść miskę WC na wspornikach montażowych. Włóż podkładkę do otworu montażowego i dokręć śrubę montażową miski WC. Na końcu załóż zaślepkę.
4. Po zakończeniu montażu sprawdź, czy miska WC jest stabilnie zamocowana. Jeśli nie, ponownie sprawdź prawidłowy montaż wszystkich elementów.